MANUALE DI ISTRUZIONI

OREC

TRINCIASARMENTI SEMOVENTE

HR662/802/672/812



HRC662/672/802/812



SPECIFICHE

Modello	HR662 / 672	HRC662 / 672	HR802 / 812	HRC802 / 812
Motore	HONDA GX270	HONDA GX270	HONDA GX340	HONDA GX340
Trasmissione	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica
Velocità di avanzamento	(1) 0.94 km/h (2) 1.96 km/h (3) 3.45 km/h	(1) 0.90 km/h (2) 1.88 km/h (3) 3.31 km/h	(1) 0.94 km/h (2) 1.96 km/h (3) 3.45 km/h	(1) 0.90 km/h (2) 1.88 km/h (3) 3.32 km/h
Retromarcia	0.94 km/h	0.90 km/h	0.94 km/h	0.90 km/h
Larghezza di taglio	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
Altezza di taglio	50 – 80 mm	50 – 80 mm	50 – 80 mm	50 – 80 mm
Peso	135 kg	170 kg	155 kg	190 kg
Serbatoio carburante	5,3 litri	HRC662 – 5,3 litri HRC672 – 4,1 litri	6,1 litri	HRC802 – 6,1 litri HRC812 – 5,3 litri
Trasmissione rotore	A cinghia	A cinghia	A cinghia	A cinghia
Innesto rotore	A tensione di cinghia	A tensione di cinghia	A tensione di cinghia	A tensione di cinghia
Velocità rotazione rotore	3075 giri/min.	3075 giri/min.	3075 giri/min.	3075 giri/min.
Larghezza macchina	815 mm	815 mm	950 mm	950 mm

LISTA DI CONTROLLO

ISTRUZIONI PER IL RIVENDITORE

Assemblaggio, installazione e funzionamento iniziale della macchina sono sotto la responsabilità del rivenditore OREC.

Leggere attentamente il libretto istruzioni e le avvertenze per la sicurezza. Controllare che tutti i punti specificati nelle liste seguenti siano stati verificati e le relative operazioni effettuate prima di consegnare la macchina all'acquirente.

CONTROLLI PRIMA DELLA CONSEGNA

- Controllare che tutti i rivestimenti, le griglie e le protezioni di sicurezza siano al loro posto e in buone condizioni.
- Controllare che i tubi idraulici siano in posizione e in buone condizioni. Sostituirli se necessario.
- Controllare che non ci siano perdite di olio, riparare se necessario.
- Controllare che i pittogrammi di sicurezza siano in posizione corretta e in buone condizioni. Sostituirli se necessario.
- Verificare che tutti i bulloni e le viti siano correttamente fissati con la coppia corretta (vedere la tabella).
- Proteggere con grasso i registri a vite e lubrificare la macchina in tutti i punti previsti.
- Verificare che la macchina funzioni correttamente: controllare l'inserimento ed il disinserimento della lama, controllare che gli interruttori di sicurezza funzionino correttamente.

CONTROLLI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

- Mostrare all'utente come eseguire le regolazioni.
- Spiegare all'utente l'importanza della lubrificazione e mostrargli i diversi punti di ingrassaggio sulla macchina.
- Mostrare all'utente come utilizzare i dispositivi di sicurezza, i rivestimenti, le protezioni e le attrezzature opzionali.
- Consegnare al cliente il manuale di istruzioni pregandolo di leggerlo attentamente.
- Spiegare al cliente che la guida sulle strade pubbliche è vietata.


REGOLE DI SICUREZZA

ATTENZIONE

Alcune delle illustrazioni mostrano la macchina senza rivestimenti e senza protezioni. Non utilizzare mai la macchina senza questi dispositivi.




- Imparare a fermare la macchina in caso di emergenza.
- Leggere e capire tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale.
- Non permettere che qualcuno utilizzi la macchina senza avere letto e capito il manuale.
- Non permettere che i bambini utilizzino la macchina.
- Non indossare abiti troppo larghi. Potrebbero rimanere incastrati nelle parti in movimento.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quando si utilizza la macchina.
- Utilizzare la macchina alla luce del giorno o con una buona luce artificiale.
- Controllare che i pittogrammi di sicurezza siano al loro posto e in buone condizioni.
- Tenere la macchina pulita dai detriti o dal fango.
- Verificare che la macchina funzioni correttamente prima del suo utilizzo.
- Verificare che tutti i rivestimenti, griglie e protezioni di sicurezza siano al loro posto e in buone condizioni.
- È assolutamente vietato trasportare persone o animali durante il lavoro o negli spostamenti.
- Non fermare o avviare in maniera brusca la macchina durante il lavoro su un pendio. Non utilizzare mai la macchina per lavorare su un terreno terrazzato.

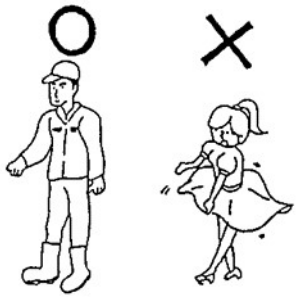

- Ridurre la velocità di avanzamento durante la marcia su superfici in pendenza e quando si curva in modo da evitare qualsiasi rischio di perdere il controllo.
- Prestare molta attenzione nel passare vicino ai fossati.
- Arrestare il motore e scollegare il cavo candela prima di qualsiasi intervento sulla macchina.
- Non lavorare mai sotto la macchina o sulle sue parti quando è sollevata, a meno che non siano bloccate e mantenute in posizione con sufficiente sicurezza.

- Nel lavoro su un pendio, procedere sempre verso l'alto o il basso, mai attraverso il pendio.
- Evitare argini instabili, buche e rocce. Potrebbero essere pericolosi durante il lavoro o gli spostamenti.
- Tenersi lontano da linee ad alta tensione e da ostacoli. Il contatto con una linea ad alta tensione causa folgorazioni e la morte.
- Arrestare la macchina progressivamente quando si procede su e giù lungo superfici in pendenza.
- Quando la macchina viene fermata, spegnere il motore e scollegare il cavo candela prima di lasciarla.
- Controllare che tutti i dispositivi di sicurezza siano inseriti.
- Azionare i comandi soltanto dopo essersi posizionati correttamente dietro al trinciasarmenti.
- Controllare visivamente eventuali perdite di liquidi (carburante, olio, olio idraulico) e parti difettose o mancanti. Provvedere alle riparazioni, prima di usare nuovamente la macchina.
- Non alterare mai il regime di taratura del motore, regolato in fabbrica dal costruttore. Tale alterazione potrebbe causare guasti.
- Assicurarsi che l'utente della macchina abbia letto e compreso il manuale e che sia a conoscenza di tutte le istruzioni di sicurezza prima di un qualsiasi utilizzo.
- In caso di sostituzione e riparazione, utilizzare sempre una morsa ed un martello in bronzo sui perni e sui bulloni sull'estremità di aste, barre, etc. al fine di evitare la proiezione di frammenti di metallo.

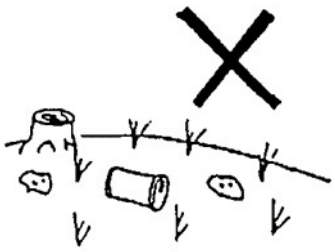

- Liberare sempre preventivamente l’area di lavoro da corpi estranei (pietre, legni, lattine, bottiglie, rottami metallici, ecc.) che potrebbero essere proiettati dal rotore durante il lavoro.
- Il carburante è estremamente infiammabile:
    - Effettuare il rifornimento all'aperto, non fumare durante l'operazione.
    - Non rifornire con il motore acceso, arrestare il motore prima del rifornimento.
    - Attendere che il motore si sia raffreddato prima del rifornimento.
    - Asciugare eventuali fuoriuscite di carburante prima di accendere il motore.
    - Controllare che il serbatoio del carburante sia ben chiuso dopo il rifornimento.